



**BURG
WÄCHTER**

SecuTronic



SecuTronic A



Electronic
combination lock



SecuTronic B



- tr** Kullanma Kılavuzu
- ro** Instrucțiuni de utilizare
- pl** Instrukcja obsługi
- cz** Návod k obsluze

BA SecuTronic dp 03/2015


BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz


Struktura

Struktura zámku A

Struktura zámku B

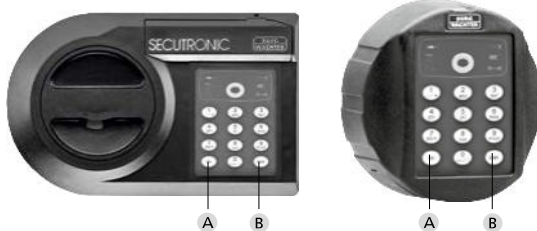

Ikony

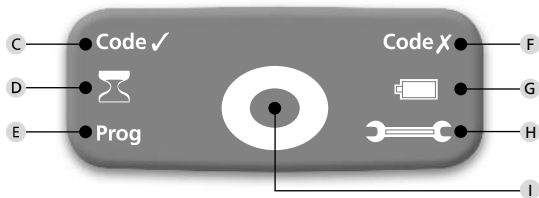

Vyobrazení

A Tlačítko On

B Tlačítko Enter

C Pohotovost k otevření

Při zadání platného kódu se rozsvítí ikona pro pohotovost k otevření.

D Doba zablokování

Pokud je třikrát za sebou zadán chybný kód pro otevření, zablokuje zámek po dobu 5 minut obsluhu. Po každém dalším chybném zadání pak po dobu 20 minut. Během této doby bliká červená ikona doby zablokování a otevření zámku není v tomto stavu možné ani s platným kódem.

E Status programování

Při vstupu do režimu programování svítí ikona pro režim programování. Jakmile opustíte režim programování, opět zhasne.

F Odmítnutí zadání

Při zadání neplatného kódu se rozsvítí červená ikona pro odmítnutí zadání

G Symbol výměny baterií

Pokud svítí symbol pro výměnu baterie, je třeba vyměnit baterie.

H Servisní volání

Nutnost údržby, obraťte se, prosím, na svého prodejce.

I Potvrzení tlačítka

Každé úspěšně aktivované tlačítko bude potvrzeno krátkým bliknutím ikony pro potvrzení tlačítka

Úvod

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral trezor BURG-WÄCHTER s elektronickou jednotkou SecuTronic. Získali jste tak výrobek, který splňuje extrémně vysoké bezpečnostní požadavky a který byl vyvinut a vyroben v souladu s nejnovějšími technickými možnostmi.

Důležité: Před zahájením programování si prosím důkladně prostudujte celý návod k obsluze a dobře jej uschovejte, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout.

Přejeme vám hodně radosti s vaším novým trezorem BURG-WÄCHTER. Vaše BURG-WÄCHTER KG

Důležité pokyny

Pro zvýšení ochrany před vloupáním je nutné dodržovat tyto body:

- Pro volbu kódu se nesmí používat osobní údaje (např. den narození) ani jiná podobná data, ze kterých by bylo možné přes osobu vlastníka kódu odvodit kód samotný
- Pokud si kód písemně zaznamenáte, musí se tato písemnost dobře uschovat tak, aby byl kód přístupný pouze pro oprávněné osoby
- Pozor: Veškeré změny kódu pro otevření se musí provádět s otevřenými dveřmi schránky na cennosti!
- Po přestavení uzamykacího systému na nový kód se musí nový kód několikrát stisknout s otevřenými dveřmi.

Všeobecně

Pro otevření máte k dispozici kód.

Kód pro otevření: 123456 (nastavení z výroby) Kód pro otevření je vždy 6místný.

Technické údaje

Počet kódů pro otevření	1 (vždy 6místný)
Doba zablokování A	(Zablokování při 3x chybném zadání kódu): 5 min, poté vždy 20 min.
Doba zablokování B	(Zablokování při 3x chybném zadání kódu): 5 min, poté vždy 20 min.
Napájení	A: 3 x MICRO, LR03, AAA, ALKALINE B: 3 x 1,5V Mignon (LR6)
Přípustné okolní podmínky	-15 °C/+40 °C/až 95 % rel. vlhkost vzduchu (nekondenzující) Přípustný teplotní rozsah: -20 °C/+50 °C

Otevření prostřednictvím kódu pro otevření

- Stiskněte tlačítko „On“.
- Zadejte 6místný kód pro otevření.
- Rozsvítí se zelená ikona pohotovosti k otevření.
- Otevření zámku se provádí otočením hlavice

Změna kódu

- Stiskněte tlačítko „On“.
- Zadejte aktuální 6místný kód pro otevření. Zelené potvrzení tlačítka se krátce rozsvítí.
- Přidržte tlačítko „Enter“ po dobu 5 sekund, až se rozsvítí ikona „Pohotovost k otevření“.
- Zadejte nový 6místný kód pro otevření a stiskněte tlačítko „Enter“.
- Znovu zadejte nový 6místný kód, pak stiskněte tlačítko „Enter“. Jestliže se rozsvítí zelená ikona pro pohotovost k otevření, proběhla změna kódu úspěšně. Pokud se rozsvítí červená ikona pro odmítnutí zadání, bylo zadání kódu chybné a změnu kódu je třeba zopakovat. Při chybném zadání kódu zůstává starý kód pro otevření i nadále platný.

Výměna baterie



Likvidace

Vážený zákazníku, pomozte prosím snižovat množství nevyužitého odpadu. Pokud máte v úmyslu toto zařízení zlikvidovat, myslíte prosím na to, že celá řada dílů tohoto zařízení obsahuje cenné materiály, které je možno recyklovat.



Upozorňujeme na to, že elektrické a elektronické přístroje a baterie se nesmí vyhazovat jako domovní odpad, ale musí se shromažďovat zvlášť. Informujte se na příslušném pracovišti ve vaší obci, kde najdete sběrné místo pro elektroodpad



Pokud máte jakékoliv dotazy k prohlášení o shodě ES, obraťte se prosím na info@burg.biz

Chyby a změny vyhrazeny.